

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

nak@nt-rt.ru | <https://nxa.nt-rt.ru>

Аппарат автоматический для определения пенетрации (упругости) нефтепродуктов

ПН-10Б

ПН-10К

ПН-10Е

ПН-10С

ПН-10ПЦ

ПН-10ГР

**Руководство по эксплуатации
АИФ 2.842.021 РЭ**



ПОДСИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА


Подсистема беспроводного интерфейса (далее ПБИ) предназначена для автоматизации работы лаборатории контроля качества нефтепродуктов.

ПБИ реализует следующие функции:

- автоматическая передача на ПК результатов испытаний с аппаратов, находящихся в лаборатории по беспроводному каналу связи (стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee);
- надёжное хранение полученной от аппаратов информации в единой базе данных;
- удобное, стандартизированное представление информации пользователю (в табличном, графическом, печатном виде);
- предоставление средств для эффективной работы с результатами испытаний, средств для расчёта точностных характеристик по стандартным методам.

ПБИ обеспечивает связь на расстоянии до 100 м в помещении, все аппараты *ЛинтеЛ*® могут быть объединены в единую сеть.

Аппараты *ЛинтеЛ*® оснащены программно-аппаратными средствами, обеспечивающими работу аппарата с ПБИ¹.

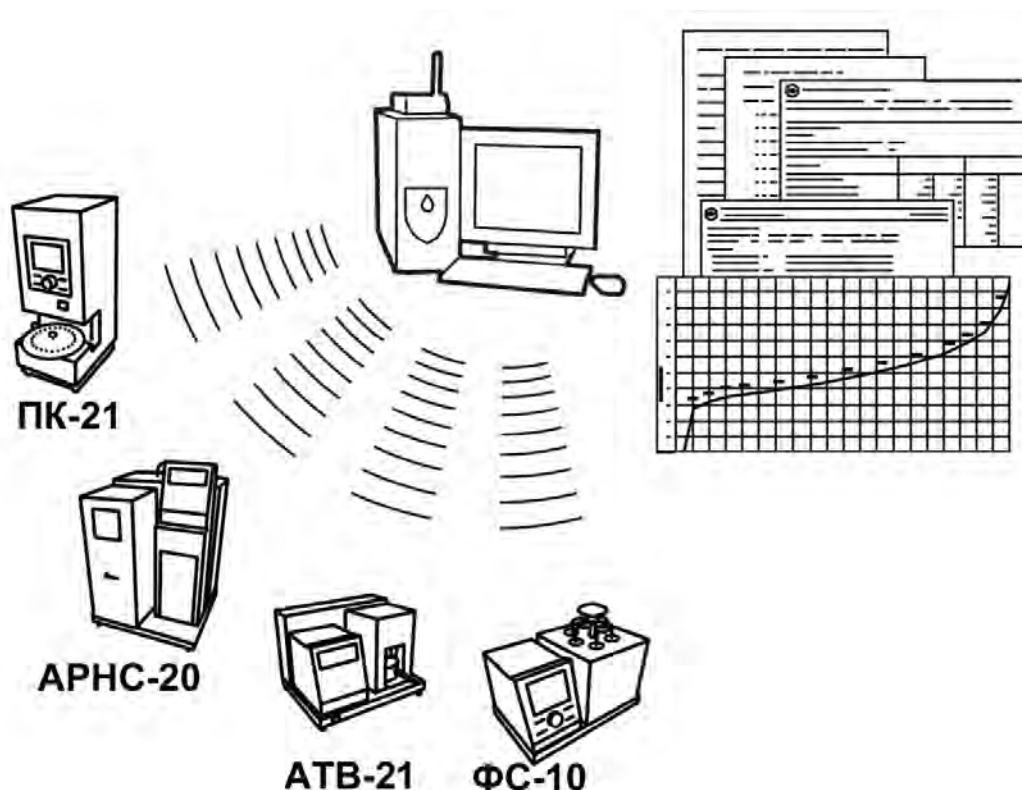

Для работы системы необходимо приобрести и установить радиомодем с USB интерфейсом и программное обеспечение для персонального компьютера. Программное обеспечение включает в себя драйвер радиомодема и программу *ЛинтеЛ*®-ЛИНК.

Результаты испытаний автоматически передаются в базу данных, что упрощает доступ к данным и графикам, позволяет повысить качество работы, а также избавляет от большинства рутинных операций.

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

Современные аппараты для контроля качества нефтепродуктов

Благодарим Вас за приобретение и использование *ЛинтеА*® ПН-10 – аппарата для определения пенетрации (упругости) нефтепродуктов.

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» с 1959 г. производит и поставляет аппараты для контроля качества нефтепродуктов в лаборатории заводов, аэропортов, предприятий топливно-энергетического комплекса.

Наши аппараты реализуют СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ, прошли метрологическую аттестацию, включены в МИ 2418-97 «Классификация и применение технических средств испытаний нефтепродуктов» и соответствующие ГОСТы как средства реализации методов контроля качества.

В аппаратах предусмотрены специальные решения, позволяющие реализовывать кроме стандартных методов и методы для выполнения исследований, что особенно важно при разработке новых видов продукции. АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» применяет новейшие технологии и компоненты для обеспечения стабильно высокого качества аппаратов, удобства их эксплуатации, с целью сокращения затрат времени на испытания и повышения эффективности Вашей работы.

СОДЕРЖАНИЕ

1 СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	2
2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	2
2.1 Назначение	2
2.2 Технические характеристики	2
2.3 Устройство и работа	4
3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
3.1 Требования к месту установки	6
3.2 Внешний осмотр.....	7
3.3 Опробование	7
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	7
4.1 Дополнительное оборудование и материалы	7
4.2 Эксплуатационные ограничения	8
4.3 Подготовка пробы	8
4.4 Подготовка пенетromетра к проведению испытания	8
4.5 Проведение испытания	9
4.6 Обработка результатов испытания.....	14
4.7 Завершение работы	15
4.8 Перечень возможных неисправностей.....	15
4.9 Действия в экстремальных ситуациях	16
4.10 Вспомогательные функции	16
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
5.1 Обслуживание	19
5.2 Дополнительное оборудование и материалы	19
5.3 Перечень операций	19
5.4 Протирка поверхности дисплея.....	19
5.5 Протирка шкалы и плунжера	19
6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	19
6.1 Хранение	19
6.2 Транспортирование	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО RS-232	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕНЕТРОМЕТРА ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМАХ С БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ <i>ЛИНПЕЯ</i>® -ЛИНК.....	28

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках аппарата *ЛинтеЛ*® ПН-10 и указания, необходимые для его правильной и безопасной эксплуатации.

1 СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Аппарат – пенетрометр *ЛинтеЛ*® ПН-10.

ПК – персональный компьютер.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1 Назначение

2.1.1 Аппарат лабораторный *ЛинтеЛ*® ПН-10 (в дальнейшем пенетрометр) изготовлен согласно ТУ 4215-014-0015785-2012, является испытательным оборудованием настольного типа и предназначен для определения пенетрации (упругости) нефтепродуктов в соответствии со стандартами ГОСТ 33136, ГОСТ 11501, EN 1426, ГОСТ 5346, ГОСТ ISO 2137 и ISO 2137 (для конуса с полной шкалой), ASTM D 217, ASTM D 937, ГОСТ 25771, EN 13880-3, ASTM D 5329, ГОСТ 1440.

2.1.2 В зависимости от маркировки пенетрометр имеет свое предназначение (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Маркировка и предназначение пенетрометров

Комплектация	Назначение	Нормативный документ
Б	определение глубины проникания иглы в испытываемые образцы дорожных нефтебитумов	ГОСТ 33136
К	определение глубины проникания иглы в испытываемые образцы нефтебитумов	ГОСТ 11501
Е	определение глубины проникания иглы	EN 1426
С	определение глубины проникания конуса в испытываемые пластичные смазки	ГОСТ 5346 ГОСТ ISO 2137 ISO 2137 ASTM D 217 ASTM D 937
ПЦ	определение глубины проникания иглы в испытываемые образцы парафинов и церезинов	ГОСТ 25771
ГР	определение упругости герметиков горячего нанесения	EN 13880-3 ASTM D 5329

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Эксплуатационные характеристики пенетрометра указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Эксплуатационные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Напряжение сети питания	В	от 198 до 242
Частота сети питания	Гц	от 49 до 51
Потребляемая мощность, не более	Вт	50
Температура окружающей среды	°С	от 10 до 35
Относительная влажность при температуре +25°С, не более	%	80
Атмосферное давление	мм рт.ст.	от 680 до 800

2.2.2 Массо-габаритные характеристики пенетрометра указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Массо-габаритные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Масса пенетрометра, не более	кг	12
Размеры пенетрометра (ширина x высота x глубина)	мм	245x505x280

2.2.3 Общие точностные характеристики пенетрометра указаны в таблице 4.

Таблица 4 – Точностные характеристики

Показатель	Единицы измерения	Значение
Диапазон пенетрации	от 0 до 630	единиц пенетрации
Погрешность измерителя перемещения	$\pm 0,1$	мм
Время пенетрации	от 1 до 3599	с
Время задержки перед выполнением пенетрации	от 0 до 3599	с
Скорость движения стола	от 0,02 до 5,0	мм/с

2.2.4 Точностные характеристики пенетрометра с учетом комплектации указаны в таблице 5.

Таблица 5 – Точностные характеристики с учетом комплектации

Наименование показателя	Б	К	Е	С	ПЦ	ГР
Суммарная масса движущихся частей, г	100,00 $\pm$ 0,15 200,00 $\pm$ 0,20	100,00 $\pm$ 0,15 200,00 $\pm$ 0,20	100,00 $\pm$ 0,15 200,00 $\pm$ 0,20	150,00 $\pm$ 0,10	100,00 $\pm$ 0,15	75,00 $\pm$ 0,10
в том числе масса:						
- плунжера, г	47,50 $\pm$ 0,05	47,50 $\pm$ 0,05	47,50 $\pm$ 0,05	47,50 $\pm$ 0,05	47,50 $\pm$ 0,05	47,50 $\pm$ 0,05
- иглы, г	2,50 $\pm$ 0,05	2,50 $\pm$ 0,05	2,50 $\pm$ 0,05	-	2,50 $\pm$ 0,05	-
- конуса, г	-	-	-	102,50 $\pm$ 0,05	-	-
- шарикового наконечника, г	-	-	-	-	-	27,50 $\pm$ 0,05
- грузов, г	50,00 $\pm$ 0,05 150,00 $\pm$ 0,05	50,00 $\pm$ 0,05 150,00 $\pm$ 0,05	50,00 $\pm$ 0,05 150,00 $\pm$ 0,05	-	50,00 $\pm$ 0,05	-

2.2.5 Геометрические размеры игл, конусов, шариковых наконечников с учетом допусков соответствуют ГОСТ 1440, ГОСТ 33136, EN 1426, ГОСТ ISO 2137 и ISO 2137 (для конуса с полной шкалой), ASTM D 217, ASTM D 937, ASTM D 5329, EN 13880-3.

2.2.6 Предприятие-изготовитель гарантирует неизменность точностных характеристик, подтвержденных при первичной аттестации после транспортировки.

2.2.7 Пенетрометр обеспечивает:

2.2.7.1 Задание условий испытаний:

- Метода испытания;
- Времени пенетрации с дискретностью 1 с;
- Времени задержки перед выполнением пенетрации с дискретностью 1 с;
- Скорости медленного подъема стола с дискретностью 0,01 мм/с;
- Количества испытаний.

2.2.7.2 Отображение на дисплее в режиме ожидания:

- Номера последнего проведенного испытания;
- Метода испытания;
- Заданного количества испытаний;
- Заданного времени пенетрации (кроме методов EN 13880-3, ASTM D 5329);
- Заданного времени задержки (кроме методов EN 13880-3, ASTM D 5329).

2.2.7.3 Отображение на дисплее во время испытания:

- Номера последнего проведенного испытания;
- Заданного количества испытаний;
- Метода испытания;
- Времени пенетрации (обратный отсчет);
- Времени задержки (обратный отсчет);
- Текущего значения пенетрации (релаксации).

2.2.7.4 Запоминание и просмотр до девяти результатов испытаний:

- Номера испытания;
- Заданного количества испытаний;
- Заданного времени пенетрации;
- Значения пенетрации (упругости);
- Среднего значения пенетрации (упругости).

2.2.7.5 Управление движением стола в трех режимах:

- Медленный подъем стола;
- Быстрый подъем стола;
- Быстрое опускание стола.

2.2.7.6 Автоматическую диагностику аппаратуры и выдачу сообщений о неисправностях.

2.3 Устройство и работа

2.3.1 Комплектность поставки

1) Пенетрометр *ЛинтеЛ*® ПН-10 АИФ 2.842.021.

2) Эксплуатационные документы:

- Руководство по эксплуатации АИФ 2. 842.021 РЭ;
- Паспорт АИФ 2. 842.021 ПС;
- Программа и методика аттестации АИФ 2. 842.021 МА;
- Паспорт на стержни тарировочные АИФ 8.126.131 ПС

3) Комплект принадлежностей.

2.3.2 Принцип действия

2.3.2.1 Принцип действия пенетрометра основан на измерении глубины погружения иглы (конуса, шарикового наконечника) в пробу испытуемого продукта при определенной температуре испытания и нагрузке в течение определенного времени. Измеренная величина выражается в единицах пенетрации, соответствующих десятым долям миллиметра (0,1 мм) или в процентах (при измерении упругости).

2.3.3 Устройство пенетрометра

2.3.3.1 Устройство пенетрометра показано на рисунке 1.

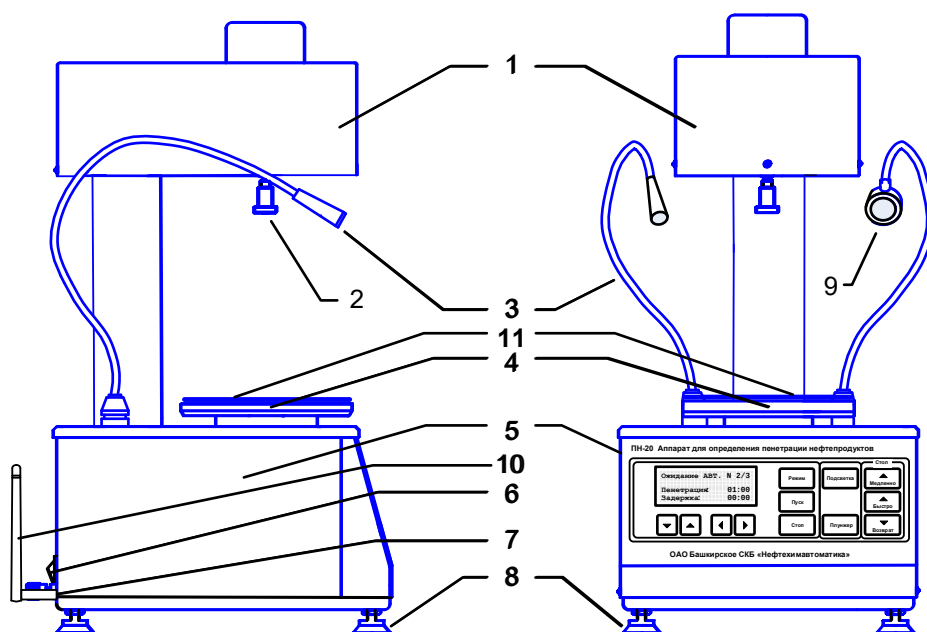


Рисунок 1 – Устройство пенетрометра

2.3.3.2 Конструктивно пенетрометр включает в себя блок управления (5), и технологический блок (1).

2.3.3.3 В блоке управления расположены платы управления, дисплея, клавиатуры, устройство подъема стола (4) с изоляционной накладкой (11) и блок питания. На задней стенке блока управления расположены: клемма «Земля» (7), тумблер «Сеть» (6), антенна (10) и шнур сетевого питания. На поверхности блока управления закреплены на гибких ножках осветитель (3) и лупа (9).

2.3.3.4 В технологическом блоке (1) располагается датчик измерения перемещения плунжера (2) и электромагнит фиксации плунжера.

2.3.3.5 Установка пенетromетра в рабочее вертикальное положение осуществляется при помощи регулируемых ножек (8).

2.3.3.6 Контроль горизонтальности стола пенетromетра осуществляется при помощи стандартного уровня. При проверке уровень устанавливается на рабочем столе (4). Изоляционная накладка при этом должна быть снята.

2.3.3.7 На лицевой панели пенетromетра расположены клавиши управления и жидкокристаллический дисплей (см. рисунок 2).



Рисунок 2 – Лицевая панель пенетromетра

2.3.4 Работа пенетromетра

2.3.4.1 Назначение клавиш пенетromетра

2.3.4.1.1 Клавиша «Подсветка» служит для включения/выключения осветителя.

2.3.4.1.2 Клавиша «Плунжер» служит для отключения устройства фиксации плунжера и используется при подъеме плунжера в исходное положение. При этом исключается излишнее трение направляющей поверхности о шток.

2.3.4.1.3 Клавиша «Режим» служит для выбора (ввода) параметров испытаний (метод испытания, время пенетрации, задержка и др.).

2.3.4.1.4 Подвод стола до касания поверхности испытуемой пробы с иглой (конусом, шариковым наконечником) осуществляется с помощью кнопок «Медленно», «Быстро» и «Возврат».

2.3.4.1.5 Клавиша «Пуск» служит для запуска испытания. При этом начинается отсчет заданного времени пенетрации, одновременно освобождается фиксатор, и плунжер под собственным весом опускается в испытуемую пробу.

2.3.4.1.6 Клавиша «Стоп» служит для отмены испытания или возврата из режима выбора (ввода) параметров испытаний.

2.3.4.2 Наблюдение за моментом касания

2.3.4.2.1 На рисунке 3 показана схема визуального наблюдения за подводом иглы к испытуемой пробе.

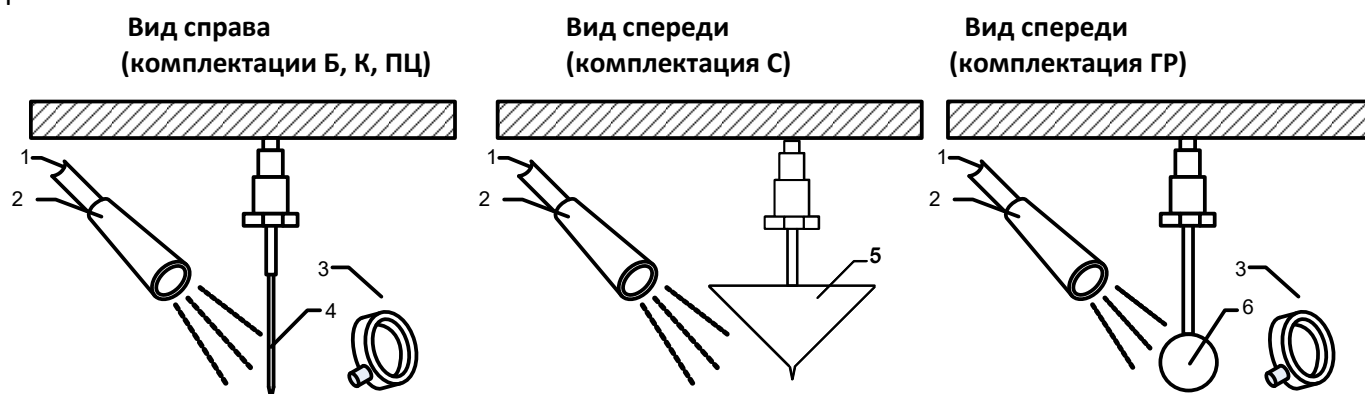


Рисунок 3 – Схема визуального наблюдения за подводом иглы к испытуемой пробе

2.3.4.2.2 При работе с битумами, парафинами и церезинами, изменяя положение осветителя (2) на гибкой ножке (1), регулируют направление светового потока на конец иглы (4). Меняя положение часовой лупы (3), добиваются четкого изображения конца иглы (4) и поверхности пробы.

ВНИМАНИЕ

Запрещается опускать осветитель (2) в воду.

2.3.4.2.3 При работе со смазками, изменяя положение осветителя (2) на гибкой ножке (1), регулируют направление светового потока на острие конуса (5). Наблюдение ведется без применения лупы.

2.3.4.2.4 При работе с герметиками, изменяя положение осветителя (2) на гибкой ножке (1), регулируют направление светового потока на конец шарика (6). Меняя положение часовой лупы (3), добиваются четкого изображения шарика (6) и поверхности пробы.

2.3.4.3 Установка груза и иглы (конуса, шарикового наконечника)

2.3.4.3.1 На рисунке 4 показан порядок установки дополнительного груза и иглы (конуса, шарикового наконечника) на плунжер.

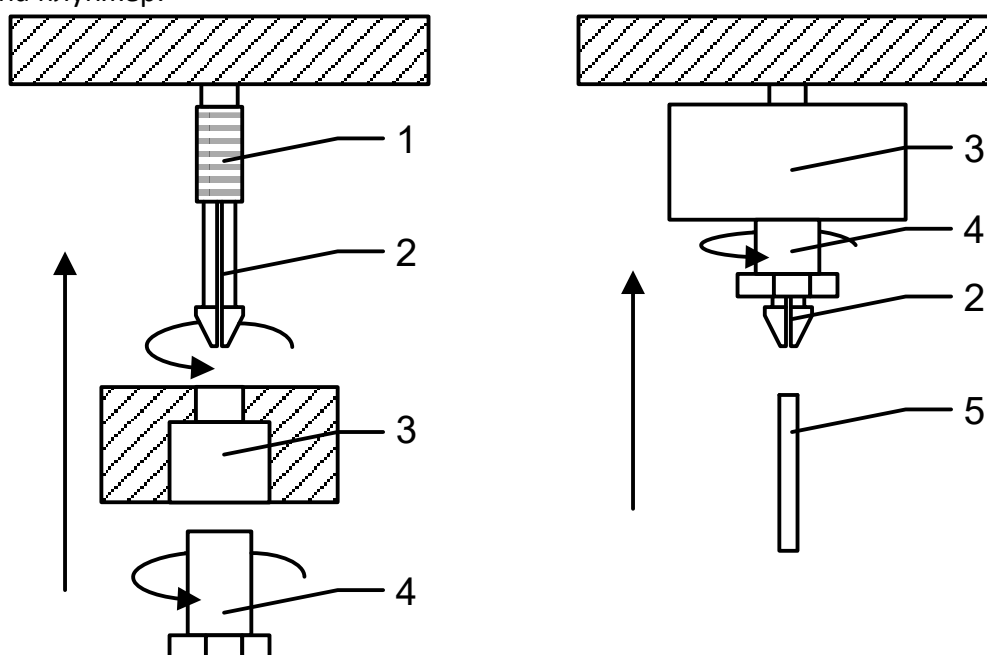


Рисунок 4 - Порядок установки дополнительного груза и иглы (конуса, шарикового наконечника)

2.3.4.3.2 Для установки дополнительного груза необходимо отвернуть гайку (4), установить дополнительный груз (3) на резьбовое соединение плунжера (1) в соответствии с рисунком 4. Затем необходимо завернуть гайку (4) на резьбовое соединение плунжера (1) до упора.

2.3.4.3.3 Для установки иглы (конуса, шарикового наконечника) (5) необходимо ослабить цанговый зажим (2) путем поворота гайки (4) против часовой стрелки на 3...4 оборота, установить иглу (конус, шариковый наконечник) (5) в цанговый зажим (2) до упора и завернуть гайку (4) на резьбовое соединение плунжера (1) до упора.

3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Требования к месту установки

3.1.1 Конструкция пенетрометра предполагает настольную установку.

3.1.2 Место установки пенетрометра должно исключать воздействие тряски, ударов и вибраций, влияющих на нормальную работу или иметь амортизирующее устройство.

3.1.3 В пенетрометре используется алфавитно-цифровой жидкокристаллический дисплей. При выборе места установки, для увеличения срока службы пенетрометра, постарайтесь исключить попадания прямых солнечных лучей на дисплей.

3.1.4 Клавиатура пенетрометра закрыта герметичной полимерной пленкой, на которую нанесены изображения клавиш. В случае загрязнения клавиатуры, ее можно протереть, используя тампон, смоченный мыльным раствором, спиртом или нефрасом, в зависимости от характера и степени загрязнения.

3.1.5 При использовании программ *Линтел®* - Линк¹ необходимо установить на пенетрометр антенну¹ (см. рисунок 1) и плату¹ устройства беспроводной связи. Установка антенны производится в гнездо на задней панели пенетрометра.

3.2 Внешний осмотр

Перед началом эксплуатации пенетрометра:

- 1) освободить пенетрометр от упаковки;
- 2) проверить комплектность поставки;
- 3) выполнить внешний осмотр пенетрометра на наличие повреждений;
- 4) проверить наличие сопроводительной документации.

На все дефекты составляется соответствующий акт.


3.3 Опробование

ВНИМАНИЕ

После внесения в отапливаемое помещение из зоны с температурой ниже 10°C, выдержать пенетрометр в упаковке не менее 4 ч.

3.3.1 Подключить пенетрометр к сети и включить тумблером «Сеть».

3.3.2 После включения питания пенетрометр начинает проводить самодиагностику. На дисплей выводится информация, приведенная на рисунке 5.

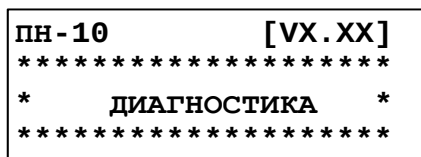

где **X.XX** – номер версии программного обеспечения.

Рисунок 5

3.3.3 После завершения самодиагностики, в течение 6 – 10 секунд на дисплее отображается название пенетрометра и информационная заставка. Если рабочий стол не находится в нижнем положении, автоматически включается двигатель и выполняется возврат стола.

3.3.4 Если в процессе самодиагностики пенетрометр обнаружил неисправность, то на дисплей выдается соответствующее сообщение (см. п. 4.8.1 настоящего РЭ). В этом случае нормальная работа пенетрометра невозможна до устранения неисправности.

3.3.5 Далее пенетрометр переходит в режим ожидания.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Дополнительное оборудование и материалы

4.1.1 Оборудование, материалы и методика подготовки проб указаны в стандарте, в соответствии с которым выполняется испытание.

4.1.2 Полный перечень материалов, необходимых при испытании нефтепродуктов, и порядок подготовки к испытаниям описаны в соответствующих пунктах нормативных документов, указанных в таблице 6.

¹ Поставляется по отдельному заказу.

Таблица 6

Комплектация	Назначение	Нормативный документ
Б	определение глубины проникания иглы в испытываемые образцы дорожных нефтебитумов	ГОСТ 33136
К	определение глубины проникания иглы в испытываемые образцы нефтебитумов	ГОСТ 11501
Е	определение глубины проникания иглы	EN 1426
С	определение глубины проникания конуса в испытываемые пластичные смазки	ГОСТ 5346 ГОСТ ISO 2137 ISO 2137 ASTM D 217 ASTM D 937
ПЦ	определение глубины проникания иглы в испытываемые образцы парафинов и церезинов	ГОСТ 25771
ГР	определение упругости герметиков горячего нанесения	EN 13880-3 ASTM D 5329

4.2 Эксплуатационные ограничения

- 1) при подключении пенетromетра в сеть ~220 В 50 Гц необходимо использовать розетку, соответствующую общеевропейскому стандарту (с наличием клеммы заземления);
- 2) клемма «**Земля**» на задней панели пенетromетра (см. рисунок 1) должна быть подключена к внешней заземляющей шине, не связанной с силовым оборудованием;
- 3) запрещается производить техническое обслуживание пенетromетра, включенного в сеть;
- 4) при работе с пенетromетром обслуживающий персонал должен выполнять правила техники безопасности при работе с электрическими установками с напряжением до 1000 В;
- 5) обслуживающий персонал должен:
 - пройти обучение для работы с пенетromетром и получить допуск;
 - знать принцип действия пенетromетра;
 - знать правила безопасного обслуживания;
 - знать порядок действий при возникновении сбоя;
- 6) лица, допущенные к работе с пенетromетром, должны иметь подготовку по технике безопасности при работе с устройствами подобного типа.

4.3 Подготовка пробы

4.3.1 Подготовка образцов выполняется согласно требованиям стандарта на заданный метод испытания.

4.4 Подготовка пенетromетра к проведению испытания

4.4.1 Все детали пенетromетра, соприкасающиеся с нефтепродуктами, промыть спиртом или спирто-бензиновой смесью.

4.4.2 Включение пенетromетра согласно п.3.3 настоящего РЭ.

4.4.3 Подготовка к работе с ТКС-20

4.4.3.1 Термокpиостат ТКС-20 рекомендуется использовать при проведении испытаний нефтяных битумов, парафинов и церезинов. ТКС-20 обеспечит поддержание температуры в термостате пенетromетра с точностью $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ в соответствии с ГОСТ 11501, ГОСТ 33136, EN 1426 и ГОСТ 25771.

4.4.3.2 Подготовить ТКС-20 к работе в соответствии с руководством по эксплуатации АИФ 2.998.004 РЭ.

4.4.3.3 Установить на рабочий стол пенетromетра изоляционную накладку (11) (см. рисунок 1) из комплекта принадлежностей.

4.4.3.4 Установить баню пенетromетра на рабочий стол (4) (см. рисунок 1).

4.4.3.5 Установить в баню перфорированную подставку.

4.4.3.6 Заполнить баню пенетрометра дистиллированной водой.

4.4.3.7 Присоединить ТКС-20 к бане пенетрометра (1) (см. рисунок 6) с помощью медицинских трубок (6) диаметром 12 мм (поставляются в комплекте с ТКС-20).

4.4.3.8 Установить внешний датчик температуры ТКС-20 (8) и образцовый термометр ТЦМ 9410/М2 с датчиком ТТЦ01-180 (9) в соответствующие отверстия бани (3) и (4). Измерители температуры погружать до уровня, отмеченного пунктирной линией (см. рисунки 6, 7).

4.4.3.9 Развернуть баню пенетрометра таким образом, чтобы подводящие трубки и термометр не мешали обзору и доступу к лицевой панели пенетрометра.

4.4.3.10 Включить ТКС-20 тумблером **СЕТЬ**, включить режим внешнего термостатирования и задать температуру испытания.

4.4.3.11 При достижении температуры испытания (определяется по показанию образцового термометра), пенетрометр готов к проведению испытаний.

ВНИМАНИЕ

Если показания образцового термометра отличаются от заданной температуры более чем на $0,1^{\circ}\text{C}$, допускается скорректировать заданную температуру ТКС-20 таким образом, чтобы разница показаний образцового термометра не отличалась от заданной температуры ТКС-20 более чем на $0,1^{\circ}$.

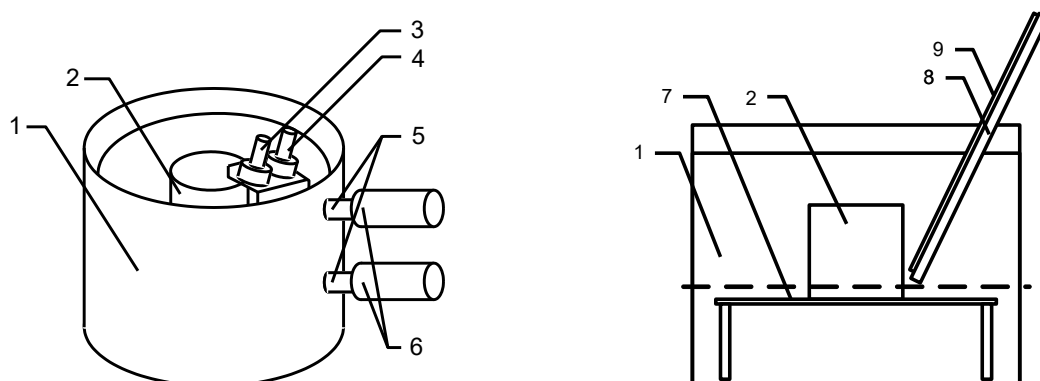


Рисунок 6

4.4.4 Установка чашки в баню

4.4.4.1 В зависимости от высоты используемой чашки и выбранного стандарта, чашку устанавливают на перфорированную подставку в соответствии с рисунком 7.

4.4.4.2 Измерители температуры погружают до уровня, отмеченного пунктирной линией (см. рисунки 6, 7).

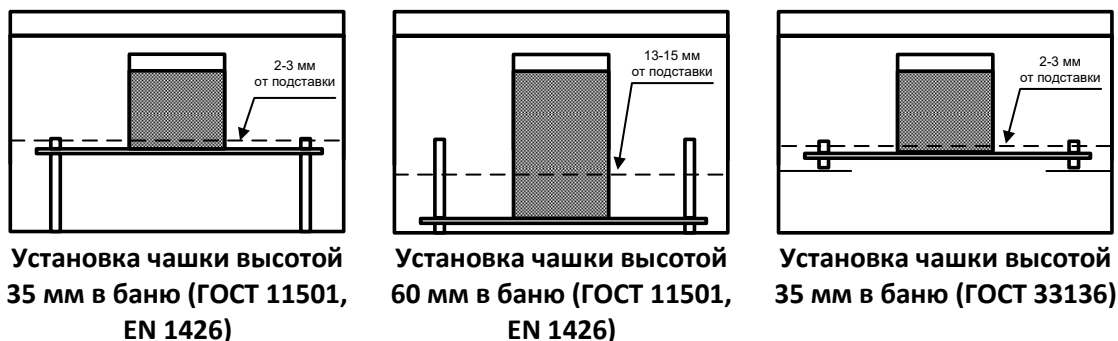


Рисунок 7

4.5 Проведение испытания

4.5.1 Задание условий испытания

4.5.1.1 Выбор метода испытания

4.5.1.1.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню **«Режим»** → **«Условия испытания»** → **«Метод испытания»** и нажать клавишу **«Пуск»**. Пенетрометр переходит в режим выбора соответствующего стандарта (см. рисунок 8).

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	
1	ГОСТ 11501
2	ГОСТ 33136
3	EN 1426
4	ГОСТ 5346
5	ГОСТ 25771
6	EN 13880-3
7	ASTM D 5329
8	ГОСТ ISO 2137
9	ISO 2137
10	ASTM D 217
11	ASTM D 937

Рисунок 8

4.5.1.1.2 Список, выводимый на дисплей, состоит из нумерованных строк с наименованием стандартов на метод испытания.

4.5.1.1.3 При выборе методов испытания **EN 13880-3** (выбрать пункт меню «Режим» → «Условия испытания» → «Метод испытания» → «6 EN 13880-3» и нажать клавишу «Пуск») или **ASTM D 5329** (выбрать пункт меню «Режим» → «Условия испытания» → «Метод испытания» → «7 ASTM D 5329» и нажать клавишу «Пуск») будет выполняться определение упругости герметиков.

4.5.1.1.4 При выборе остальных методов будет выполняться определение пенетрации нефтепродуктов.

4.5.1.1.5 Указание метода испытания необходимо для формирования отчетов в системах *Линтел®-Линк*¹.

4.5.1.2 Выбор времени пенетрации

4.5.1.2.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Условия испытания» → «Время пенетрации» и нажать клавишу «Пуск». Пенетрометр переходит в режим выбора (ввода) времени пенетрации.

4.5.1.2.2 Список, выводимый на дисплей, состоит из пяти нумерованных строк с возможными вариантами времени пенетрации (см. рисунок 9).

ВРЕМЯ ПЕНЕТРАЦИИ	
1	XX:XX (МИН:СЕК)
2	XX:XX (МИН:СЕК)
3	XX:XX (МИН:СЕК)

где **XX:XX** – время пенетрации (минуты:секунды).

Рисунок 9

4.5.1.2.3 Выбор необходимого времени пенетрации осуществляется при помощи клавиш «▲», «▼». Символ «►» указывает на выбранную строку. Нужно выбрать необходимое значение и нажать клавишу «Пуск».

4.5.1.2.4 Если необходимо изменить время пенетрации, выберите нужную строку и нажмите клавишу «Режим». При этом пенетрометр переходит в режим ввода времени пенетрации.

4.5.1.2.5 Курсор «_» указывает на редактируемый символ.

4.5.1.2.6 Клавиши «◀», «▶» служат для выбора позиции, подлежащей редактированию. Клавиши «▲», «▼» для изменения значения в текущей позиции.

4.5.1.2.7 После ввода времени пенетрации необходимо нажать клавишу «Пуск» для записи введенного значения.

¹ Поставляется по отдельному заказу.

4.5.1.2.8 При нажатии клавиши «Стоп» пенетрометр возвращается в режим выбора (ввода) времени пенетрации без запоминания введенного значения.

4.5.1.2.9 Если было введено недопустимое значение, то после нажатия клавиши «Пуск» прозвучит предупреждающий звуковой сигнал и возврат в режим ввода времени пенетрации. Допустимый диапазон вводимого времени пенетрации 00:01...59:59 (минут:секунд).

4.5.1.2.10 Данный пункт меню не отображается, если выбран метод испытания **EN 13880-3** или **ASTM D 5329**.

4.5.1.3 Выбор времени задержки

4.5.1.3.1 Поскольку при испытаниях образцов битума (парафинов, церезинов), температура испытания должна поддерживаться с точностью $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (в соответствии с ГОСТ 11501, ГОСТ 33136, EN 1426 и ГОСТ 25771), предусмотрен ввод времени задержки, необходимой для стабилизации температуры в сосуде после помещения в него пробы с испытуемым продуктом. Время задержки определяется экспериментально по показаниям термометра.

4.5.1.3.2 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Условия испытания» → «Время задержки» и нажать клавишу «Пуск». Пенетрометр переходит в режим выбора (ввода) времени задержки. На дисплее отображается информация, приведенная на рисунке 10.

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ	
1	XX:XX (МИН:СЕК)
2	XX:XX (МИН:СЕК)
3	XX:XX (МИН:СЕК)

где XX:XX – время задержки (минуты:секунды).

Рисунок 10

4.5.1.3.3 Выбор необходимого времени задержки осуществляется при помощи клавиш «▲», «▼». Символ «►» указывает на выбранную строку. Нужно выбрать необходимое значение и нажать клавишу «Пуск».

4.5.1.3.4 Если необходимо изменить время задержки, выберите нужную строку и нажмите клавишу «Режим». При этом пенетрометр переходит в режим ввода времени задержки.

4.5.1.3.5 Курсор «_» указывает на редактируемый символ.

4.5.1.3.6 Клавиши «◀», «▶» служат для выбора позиции, подлежащей редактированию. Клавиши «▲», «▼» для изменения значения в текущей позиции.

4.5.1.3.7 После ввода времени задержки необходимо нажать клавишу «Пуск» для записи введенного значения.

4.5.1.3.8 При нажатии клавиши «Стоп» пенетрометр возвращается в режим выбора (ввода) времени задержки без запоминания введенного значения.

4.5.1.3.9 Если было введено недопустимое значение, то после нажатия клавиши «Пуск» прозвучит предупреждающий звуковой сигнал и возврат в режим ввода времени задержки. Допустимый диапазон вводимого времени задержки 00:00...59:59.

4.5.1.3.10 Данный пункт меню не отображается, если выбран метод испытания **EN 13880-3** или **ASTM D 5329**.

4.5.2 Запуск испытания

4.5.2.1 После включения пенетрометра и перехода в режим ожидания на дисплей выводится информация, приведенная на рисунке 11.

Ожидание	N 0/3
ГОСТ ISO 2137	
Время:	00:05:00
Задержка:	00:05:00

Рисунок 11

На дисплее отображается:

- Номер испытания / заданное количество испытаний;
- Метод испытания;
- Заданное время пенетрации (минуты : секунды : 00);
- Заданное время задержки (минуты : секунды : 00).

4.5.2.2 Для методов испытания EN 13880-3 и ASTM D 5329 время и задержка не отображаются.

4.5.2.3 При проведении испытаний битумов, парафинов или церезинов установить на плунжер дополнительный груз, требуемый в соответствии с условиями испытания.

4.5.2.4 При проведении испытаний герметиков установить на стол пенетрометра цилиндрическую подставку АИФ 8.120.504.

4.5.2.5 Установить в плунжер иглу (конус, шариковый наконечник) и отрегулировать положение лупы и осветителя на четкую видимость рабочего конца иглы (конуса, шарикового наконечника).

4.5.2.6 Убедиться, что установлен необходимый метод испытания (вторая строка сверху), либо выбрать другое значение (см. п.4.5.1.1 настоящего РЭ).

4.5.2.7 Убедиться, что установлено необходимое время пенетрации (третья строка сверху), либо выбрать другое значение (см. п.4.5.1.2 настоящего РЭ).

4.5.2.8 Убедиться, что установлено необходимое время задержки (четвертая строка сверху), либо выбрать другое значение (см. п.4.5.1.3 настоящего РЭ). Если задержка не требуется, необходимо выбрать (ввести) значение **00:00**.

4.5.2.9 Установить на стол (подставку) подготовленную пробу. Включить осветитель с помощью клавиши «Подсветка». С помощью клавиш управления подъемом стола (сначала «Быстро», затем «Медленно») поднять стол до касания иглой (конусом, шариковым наконечником) поверхности пробы. Точность касания определять визуально при помощи лупы и осветителя.

4.5.2.10 Нажать клавишу «Пуск».

4.5.2.11 При проведении испытания по методам EN 13880-3 или ASTM D 5329 на дисплее отражается информация, приведенная на рисунке 12.

Испытание	№	1/3
EN 13880-3		
Время:	00:05:00	
Пенетрация:	0	

Рисунок 12

4.5.2.12 Начинается отсчет времени пенетрации и плунжер с шариковым наконечником погружается в испытываемую пробу в течении 5 секунд.

4.5.2.13 Затем столик поднимается вверх до упора и погружает шариковый наконечник в образец на глубину 10 мм. После этого выполняется задержка в течении 5 секунд. На дисплее отражается информация, приведенная на рисунке 13.

Испытание	№	1/3
EN 13880-3		
Задержка:	00:05:00	

Рисунок 13

4.5.2.14 Далее столик опускается вниз на 10 мм и в течении 20 секунд происходит релаксация. На дисплее отражается информация, приведенная на рисунке 14.

Испытание	№	1/3
EN 13880-3		
Время:	00:20:00	
Релаксация:	5	

Рисунок 14

4.5.2.15 По истечении 20 секунд плунжер автоматически фиксируется, раздается звуковой сигнал и на дисплей выводится результат последнего испытания (см. рисунок 15).

Результат	N	1/3
EN 13880-3		
P= 5 F= 50 R= 55		
Среднее из 1:		55

Рисунок 15

4.5.2.16 При проведении испытания по другим методам начинается обратный отсчет времени задержки (если заданное время задержки отлично от нуля). На дисплее отражается информация, приведенная на рисунке 16.

Испытание	N	1/3
ГОСТ ISO 2137		
Время:		00:05:00
Задержка:		00:04:10

Рисунок 16

4.5.2.17 Если заданное время задержки нулевое, либо отсчет времени задержки закончился, автоматически отключается фиксатор плунжера, начинается отсчет времени пенетрации и плунжер с иглой (конусом) начинает погружаться в испытуемую пробу. На дисплее отражается информация, приведенная на рисунке 17.

Испытание	N	1/3
ГОСТ ISO 2137		
Время:		00:04:30
Пенетрация:		1

Рисунок 17

4.5.2.18 По истечении заданного времени пенетрации плунжер автоматически фиксируется, раздается звуковой сигнал и на дисплей выводится результат последнего испытания (см. рисунок 18).

Результат	N	1/3
Время:		00:04
Пенетрация:		18
Среднее из 3:		18

Рисунок 18

4.5.2.19 Для возврата в режим ожидания необходимо нажать клавишу «Стоп».

4.5.2.20 Придерживая чашку с пробой, нажать клавишу «Возврат» для возврата стола с пробой в нижнее исходное положение.

4.5.2.21 Отмыть иглу (конус, шариковый наконечник) растворителем и насухо вытереть в направлении острия.

4.5.2.22 Поднять плунжер вверх до упора при нажатой клавише «Плунжер».

ВНИМАНИЕ

Перед нажатием клавиши необходимо придержать плунжер рукой для предупреждения его падения после освобождения фиксатора.

4.5.2.23 Отпустить клавишу «Плунжер» и опустить плунжер вниз до фиксации.

4.6 Обработка результатов испытания

4.6.1 Просмотр результатов испытаний

4.6.1.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню **«Режим»** → **«Результаты»** → **«Просмотр»** и нажать клавишу **«Пуск»** либо нажать клавишу **«▲»** или **«▼»**. На дисплей выводится результат последнего проведенного испытания.

4.6.1.2 Для испытаний, проведенных по ГОСТ 11501, ГОСТ 33136, ГОСТ ISO 2137 и ISO 2137 (для конуса с полной шкалой), ASTM D 217, ASTM D 937, EN 1426, ГОСТ 5346 и ГОСТ 25771 на дисплее отображается информация, приведенная на рисунке 19.

Результат	N 3/5
Время:	01:00
Пенетрация:	19
Среднее из 3:	18

Рисунок 19

- Номер испытания / заданное количество испытаний;
- Время пенетрации (минуты:секунды);
- Значение пенетрации;
- Среднее значение пенетрации проведенных испытаний.

4.6.1.3 Для испытаний, проведенных по EN 13880-3 и ASTM D 5329 на дисплее отображается информация, приведенная на рисунке 20.

Результат	N 3/5
EN 13880-3	
P= 3 F= 40 R= 63	
Среднее из 3:	63

Рисунок 20

- Номер испытания / заданное количество испытаний;
- Наименование стандарта;
- P – начальное значение пернетрации (1 единица = 0,1мм);
- F – конечное значение пернетрации (1 единица = 0,1мм);
- R – значение упругости в %;
- Среднее значение упругости проведенных испытаний.

4.6.1.4 Пенетрометр сохраняет в памяти результаты заданного количества испытаний. После проведения очередного испытания рассчитывается среднее значение пенетрации с учетом предшествующих испытаний. При проведении испытания, номер которого больше заданного, счетчик испытаний сбрасывается, и результаты очередного испытания записываются под номером 1.

4.6.1.5 С помощью клавиш **«▲»**, **«▼»** осуществляется перебор номеров испытаний.

4.6.1.6 При нажатии клавиши **«Стоп»** происходит возврат в режим ожидания.

4.6.2 Задание количества испытаний

4.6.2.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню **«Режим»** → **«Результаты»** → **«Количество»** и нажать клавишу **«Режим»**.

4.6.2.2 При этом пенетрометр переходит в режим ввода количества испытаний. С помощью клавиш **«▲»**, **«▼»** необходимо ввести количество испытаний (см. рисунок 21).

РЕЗУЛЬТАТЫ	
1	Просмотр
2 ▶	Количество <u>3</u>
3	Сброс результатов
4	Печать

Рисунок 21

4.6.2.3 Для запоминания количества испытаний необходимо нажать клавишу «Пуск».

4.6.2.4 При нажатии клавиши «Стоп» происходит отмена ввода количества испытаний.

4.6.3 Удаление результатов испытаний

4.6.3.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Результаты» → «Сброс результатов» и нажать клавишу «Пуск». На дисплее отображается информация, приведенная на рисунке 22.

Очистить результаты испытаний ? ПУСК - очистить СТОП - отменить

Рисунок 22

Данный режим позволяет удалить результаты испытаний, проведенные на пенетрометре и начать нумерацию испытаний с номера 1.

ВНИМАНИЕ

Удаление результатов выполняется автоматически при смене метода испытания, времени пенетрации, номера продукта, номера лаборанта и количества испытаний.

4.6.3.2 Для очистки результатов испытаний нажмите клавишу «Пуск».

4.6.3.3 При нажатии клавиши «Стоп» происходит возврат в режим ожидания без очистки результатов испытаний.

4.6.4 Печать результатов испытаний

4.6.4.1 Запустить на персональном компьютере программу – терминал (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).

4.6.4.2 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Результаты» → «Печать» и нажать клавишу «Пуск». При этом в порт RS-232 будут выведены все результаты испытаний.

4.7 Завершение работы

4.7.1 Выключить петнетрометр нажатием тумблера «Сеть». Отключить пенетрометр от сети.

4.8 Перечень возможных неисправностей

4.8.1 Сообщения о неисправностях

4.8.1.1 В данном разделе указаны сообщения (см. таблицу 7), появляющиеся, если дальнейшая эксплуатация пенетрометра невозможна - необходимо выключить пенетрометр, выдержав паузу для последующего включения не менее 5 минут.

4.8.1.2 При повторном появлении сообщения рекомендуется обратиться на предприятие-изготовитель.

Таблица 7 – Сообщения о неисправностях

№	Сообщение	Причина
1	Неисправность!!! Ошибка Флэш-памяти (Контрольная сумма)	Ошибка проверки данных флэш-памяти
2	Неисправность!!! Ошибка Флэш-памяти или микросхемы таймера...	Ошибка чтения (записи) флэш-памяти или микросхемы таймера
3	Неисправность!!! Недопустимое напряжение 5V ... U= 4.3V	Напряжение питания 5В выходит за пределы допустимого диапазона от 4,85 до 5,10 В

4.8.2 Предупреждения

4.8.2.1 Предупреждающие сообщения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Предупреждающие сообщения

№	Сообщение	Причина
1	Внимание!!! Журнал результатов испытаний пуст...	Попытка просмотра результатов испытаний без проведения испытаний.

4.8.2.2 По нажатию клавиши «**Стоп**» пенетрометр возвращается в режим ожидания.

4.8.2.3 При вводе с клавиатуры недопустимых значений (например, значение времени испытания более 59:59) пенетрометр выдает кратковременный звуковой сигнал.

4.8.3 Возможные неисправности

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Возможные неисправности

Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
Пенетрометр включен в сеть, отсутствует индикация	Отсутствует напряжение сети	Проверить напряжение сети
	Неисправен предохранитель	Отключить пенетрометр от сети, вынув вилку из розетки. Снять кожух блока управления пенетрометра (5) (см. рисунок 1), предварительно отвернув три винта крепления. Заменить предохранитель, находящийся на блоке питания пенетрометра (расположен непосредственно за тумблером включения(6)).

При прочих неисправностях обратиться на предприятие-изготовитель.

4.9 Действия в экстремальных ситуациях

При попадании жидкостей или посторонних предметов внутрь пенетрометра необходимо:

- 1) выключить пенетрометр тумблером «**Сеть**»;
- 2) вынуть сетевую вилку из розетки;
- 3) открыть крышку блока, отвернув крепёжные винты;
- 4) удалить жидкость или посторонние предметы;
- 5) закрыть крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удаления жидкости рекомендуется использовать сжатый воздух. Чем быстрее будет удалена жидкость, тем больше вероятность сохранения работоспособности пенетрометра. После удаления жидкости пенетрометр выдержать не менее 16 часов перед повторным включением.

4.10 Вспомогательные функции

4.10.1 Служебное меню

4.10.1.1 Доступ к режимам ввода условий испытания, просмотра результатов, а также проверки и настройки пенетрометра осуществляется при помощи служебного меню.

4.10.1.2 Переход в служебное меню осуществляется по нажатию клавиши «**Режим**».

4.10.1.3 Структура меню представлена на рисунке 23.

4.10.1.4 Доступ к пунктам меню осуществляется с помощью клавиш «▲», «▼» и клавиши «Пуск». Символ «►» на дисплее указывает на выбранную строку. Например, если необходимо выбрать режим просмотра последнего результата, то это можно сделать последовательным нажатием следующих клавиш: «Режим», «▼», «Пуск», «Пуск» - пенетрометр переходит в режим просмотра результата последнего испытания.

4.10.1.5 Для выхода из режима меню необходимо нажать клавишу «Стоп».

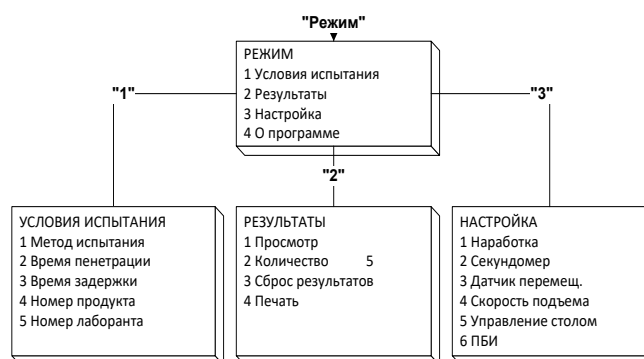


Рисунок 23

4.10.2 Нарботка

4.10.2.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Настройка» → «Нарботка» и нажать клавишу «Пуск». Пенетрометр переходит в режим просмотра количества включений и времени наработки в часах (см. рисунок 24).

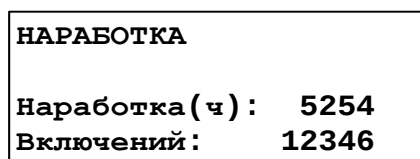


Рисунок 24

4.10.2.2 При нажатии клавиши «Стоп» происходит возврат в режим ожидания.

4.10.3 Секундомер

4.10.3.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Настройка» → «Секундомер» и нажать клавишу «Пуск». Пенетрометр переходит в режим секундомера (см. рисунок 25).

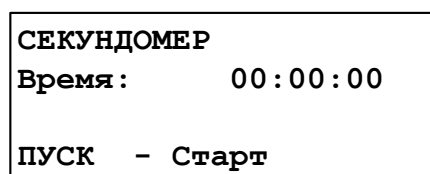


Рисунок 25

Данный режим позволяет проверить правильность отсчета интервалов времени (выполняется при аттестации пенетрометра).

4.10.3.2 Нажмите клавишу «Пуск» для запуска секундомера и начните одновременно отсчет времени на дисплее и на контрольном секундомере.

4.10.3.3 По окончании отсчета нажмите клавишу «Стоп» для остановки встроенного секундомера и одновременно остановите ручной секундомер. При этом значение времени на дисплее зафиксировано.

4.10.3.4 Отклонение в показаниях встроенного и контрольного секундомеров не должно превышать $\pm 1,5$ секунды за 10 минут.

4.10.3.5 При нажатии клавиши «Стоп» происходит возврат в режим ожидания.

4.10.4 Проверка датчика перемещения

4.10.4.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «**Режим**» → «**Настройка**» → «**Датчик перемещ.**» и нажать клавишу «**Пуск**». Пенетрометр переходит в режим проверки датчика перемещения. При этом на дисплей выводится информация, приведенная на рисунке 26.

ДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Перемещение: 55.25мм Фиксатор выключен ПУСК - Сброс

Рисунок 26

Данный режим позволяет проверить точность измерителя перемещения пенетрометра (выполняется при аттестации).

4.10.4.2 Для обнуления показаний датчика перемещения необходимо нажать клавишу «**Пуск**».

4.10.4.3 Клавиша «**Плунжер**» служит для отключения устройства фиксации плунжера и используется для освобождения плунжера при проверке измерителя перемещения.

4.10.4.4 При нажатии клавиши «**Стоп**» происходит автоматическая фиксация плунжера и возврат в режим ожидания.

4.10.5 Выбор скорости подъема стола

4.10.5.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «**Режим**» → «**Настройка**» → «**Скорость подъема**» и нажать клавишу «**Пуск**». Пенетрометр переходит в режим выбора (ввода) скорости подъема стола.

Список, выводимый на дисплей, состоит из 3 нумерованных строк с возможными скоростями подъема стола (см. рисунок 27).

СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1 ► 0.05 мм/сек. 2 0.10 мм/сек. 3 0.20 мм/сек.
--

Рисунок 27

Данный режим позволяет выбрать (ввести) скорость, с которой будет подниматься стол при нажатии на клавишу «**Медленно**».

4.10.6 Выбор режима управления перемещением стола

4.10.6.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «**Режим**» → «**Настройка**» → «**Управление столом**» и нажать клавишу «**Пуск**». Пенетрометр переходит в экран выбора режима управления перемещением стола (см. рисунок 28).

УПРАВЛЕНИЕ СТОЛОМ 1 ► МЕДЛЕННО - НАЖАТИЕ 2 БЫСТРО - НАЖАТИЕ 3 ВОЗВРАТ - ПЕРЕКЛ.
--

Рисунок 28

4.10.6.2 Режим «**НАЖАТИЕ**» означает, что движение стола будет выполняться только при нажатии и удерживании клавиши. При отпускании клавиши движение прекращается.

4.10.6.3 Режим «**ПЕРЕКЛ.**» означает, что движение стола будет выполняться после однократного нажатия клавиши. Движение прекращается после повторного нажатия этой же клавиши.

4.10.6.4 Если необходимо изменить режим управления, выберите строку с нужной клавишей и нажмите клавишу «**Режим**». При этом значение режима изменится.

4.10.6.5 При нажатии клавиши «**Стоп**» происходит возврат в режим ожидания.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Обслуживание

5.1.1 Необходимо следить за состоянием пенетрометра, удалять с поверхности пыль и грязь. Если пенетрометр в течение длительного времени не эксплуатировался, то перед включением тщательно его осмотреть, очистить от пыли влажной тряпкой и просушить.

5.1.2 К обслуживанию пенетрометра допускаются лица, имеющие специальную подготовку по обслуживанию электронной аппаратуры и вычислительной техники.

5.2 Дополнительное оборудование и материалы

Перечень дополнительных материалов для технического обслуживания представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень дополнительных материалов

Материал	Назначение
Спирт этиловый или спирто-толуольная смесь	очистка дисплея, корпуса пенетрометра от загрязнений; протирка плунжера и шкалы
Салфетка хлопчатобумажная	

5.3 Перечень операций

Перечень операций технического обслуживания представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень операций

Операция	Пункт	Периодичность
Очистка дисплея от загрязнений	5.4	по мере необходимости, при наличии загрязнений
Очистка корпуса от загрязнений	5.4	по мере необходимости, при наличии загрязнений
Протирка шкалы	5.5	по мере необходимости, при наличии загрязнений
Протирка плунжера	5.5	по мере необходимости, при наличии загрязнений

5.4 Протирка поверхности дисплея

5.4.1 Поверхность дисплея и корпус аппарата протирать по мере загрязнения салфеткой, смоченной в этиловом спирте.

5.5 Протирка шкалы и плунжера

5.5.1 Протирку плунжера выполнять следующим образом:

- опустить плунжер в нижнее положение;
- выполнить протирку плунжера и поверхности шкалы безворсовой тканью, смоченной в спирте;
- вытереть насухо плунжер и шкалу бязевой тканью;
- поднять плунжер в верхнее положение.

5.5.2 Повторить процедуру до полной очистки плунжера (5-10 раз).

6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Хранение

6.1.1 Условия хранения пенетрометра в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 15150-69.

6.1.2 Пенетрометр должен храниться в закрытых отапливаемых помещениях в упаковке на стеллажах, не подвергающихся вибрациям и ударам.

6.1.3 Пенетрометр должен храниться при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при +25 °С.

6.1.4 Хранение пенетрометра без упаковки не допускается.

6.1.5 Срок хранения пенетрометра 6 лет.

6.1.6 Пенетрометр консервируется согласно варианту ВЗ-10 ГОСТ 9.014-78, вариант упаковки – ВУ-5.

6.1.7 Если после распаковывания пенетрометр не применялся по своему прямому назначению, то хранить его необходимо в чехле из полиэтилена ГОСТ 10354-82.

6.2 Транспортирование

6.2.1 Условия транспортирования пенетрометра в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

6.2.2 Пенетрометр разрешается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиационным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках) на любое расстояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО RS-232

A1 Общие положения

Для передачи данных с пенетromетра на персональный компьютер (ПК) по интерфейсу RS-232, ПК должен быть оборудован:

- 1) портом RS-232 DB9M (в настоящее время встречается редко), пенетromетр подключается кабелем RS232 DB9F – DB9M (удлинитель мыши, в комплект поставки не входит);
- 2) портом USB, тогда пенетromетр подключается через преобразователь интерфейсов USB – RS-232, например, «TRENDnet TU-S9» (также может потребоваться кабель RS-232 DB9F – DB9M для удлинения, преобразователь и кабель в комплект поставки не входят).

Также на ПК должна быть установлена программа-терминал. В данном руководстве описана настройка программы «PuTTY».

Программа не требует установки и может быть запущена сразу после скачивания. В данном примере после скачивания программа помещена в папку «C:\Program files (x86)\PuTTY». Фактическое размещение программы определяется удобством дальнейшего использования.

A2 Настройка программы**A2.1 Определение порта**

Перед настройкой программы требуется определить номер порта, к которому подключен пене-

трометр. Для этого на клавиатуре ПК одновременно нажать кнопки  и  – откроется про-

грамма «Выполнить» (см. рисунок A2.1).

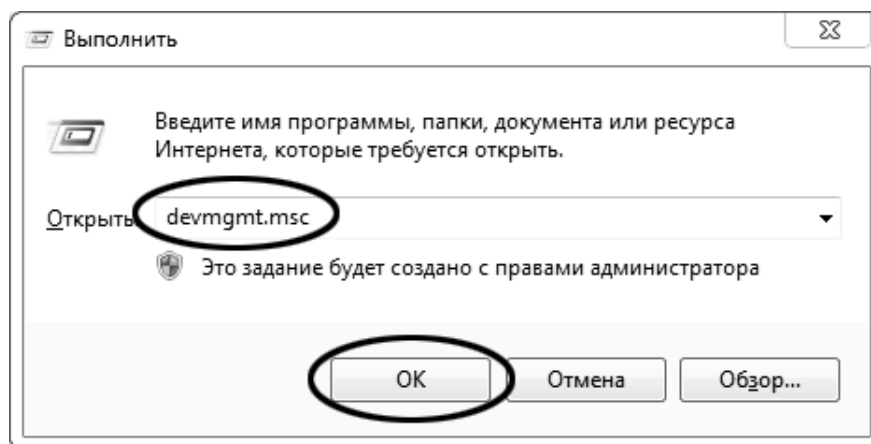


Рисунок A2.1 – Программа «Выполнить»

В текстовом поле набрать «devmgmt.msc» и нажать [OK] – откроется диспетчер устройств (см. рисунок A2.2).

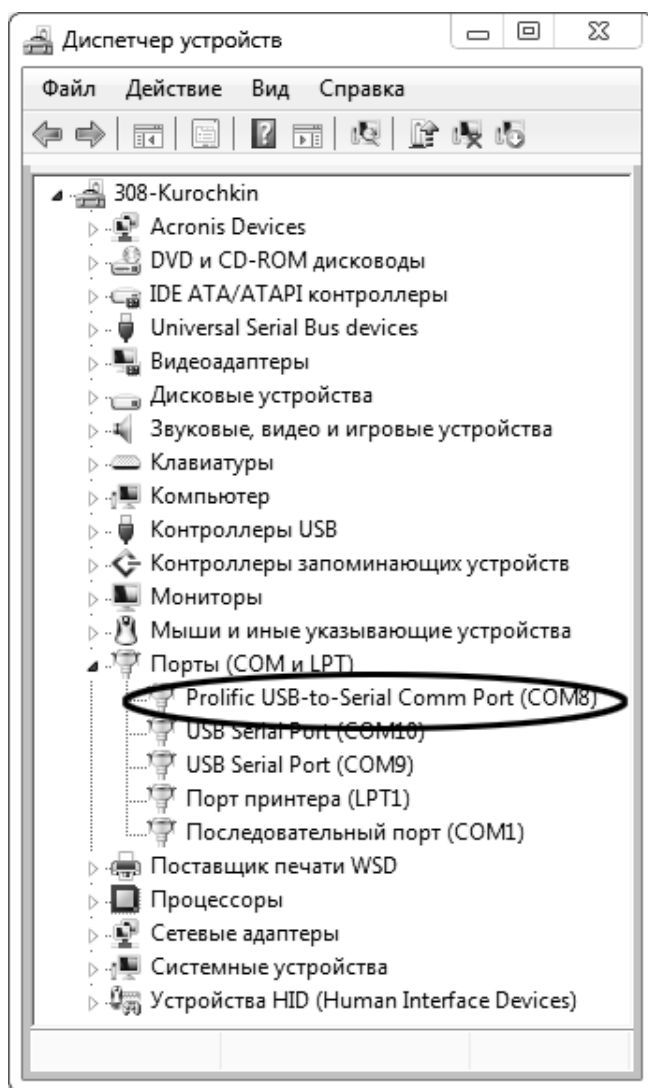


Рисунок A2.2 – Диспетчер устройств

В разделе «**Порты (COM и LPT)**» найти номер порта, к которому подключен кабель: в случае преобразователя TRENDnet TU-S9 порт будет называться «**Profilic USB-to-Serial Comm Port (COMX)**», где **COMX** – искомый номер порта. При отключении преобразователя от разъёма USB порт пропадёт из списка устройств, при подключении появится вновь. Следует всегда подключать преобразователь в один и тот же порт USB, так как в противном случае меняется номер порта и настройку придётся выполнить повторно.

Если компьютер оборудован портом RS-232 и пенетрометр подключается без преобразователя USB – RS-232, определить номер порта можно только опытным путём, настраивая программу последовательно на все порты «**COM**» из списка устройств (в названии порта не должно присутствовать «**USB**»).

A2.2 Настройка подключения

Запустить программу «**PuTTY**», задать настройки на вкладке «**Session > Logging**» (см. рисунок A2.3).

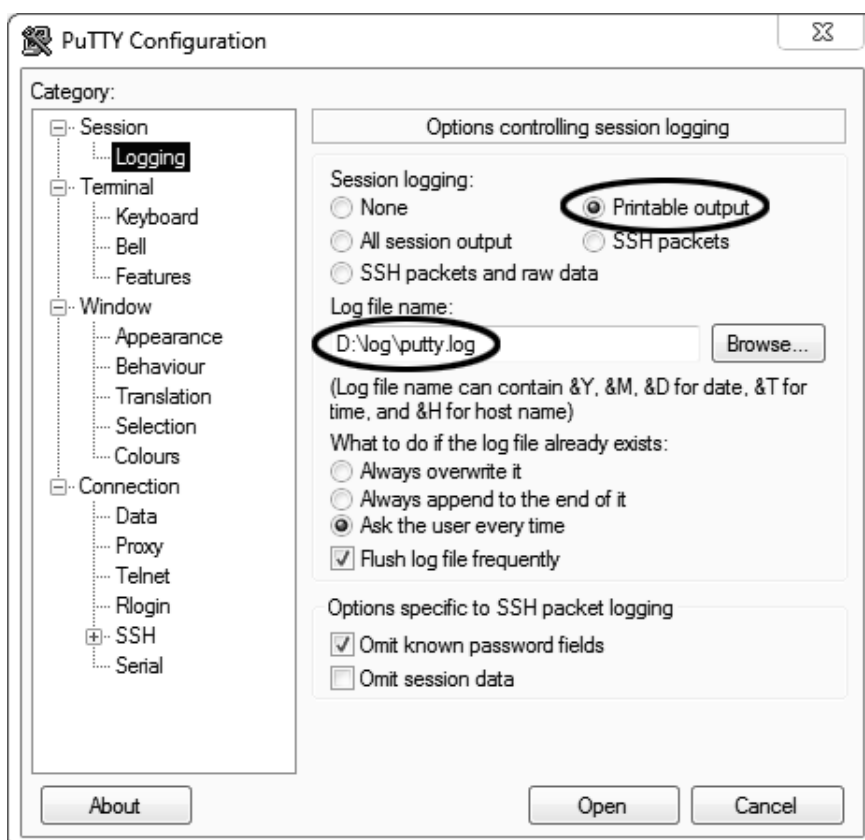


Рисунок A2.3 – Программа «PuTTY»

«D:\log\putty.log» – путь хранения данных, принятых с пенетрометра. Параметр может быть изменён при необходимости.

Задать настройки на вкладке «Terminal» (см. рисунок A2.4).

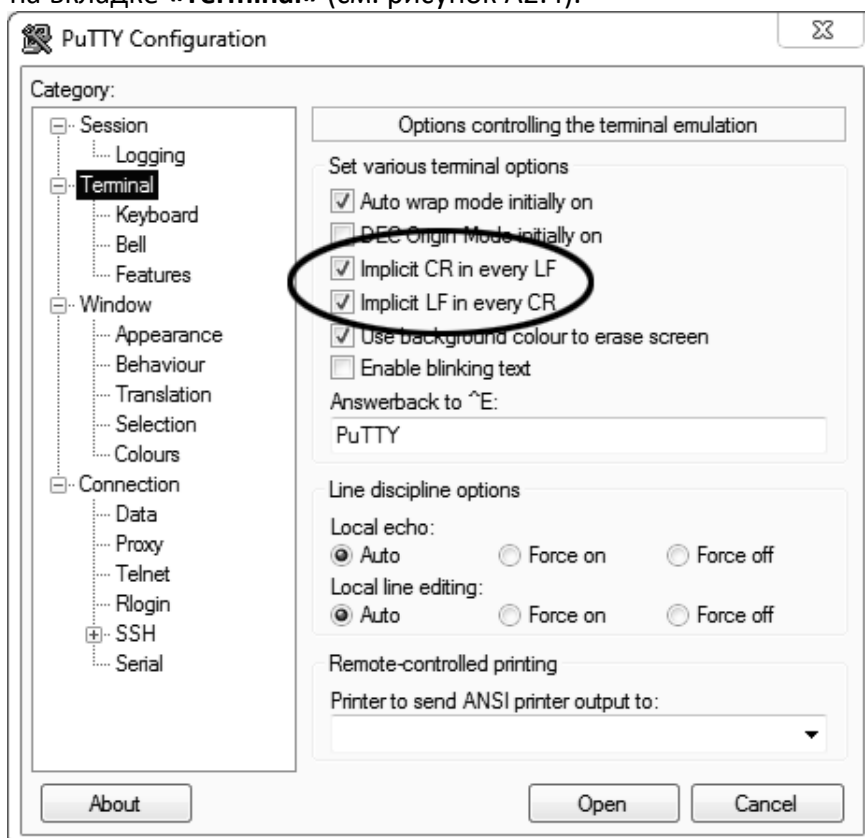


Рисунок A2.4 – Задание настроек

Задать настройки на вкладке «**Window › Translation**» (см. рисунок A2.5).

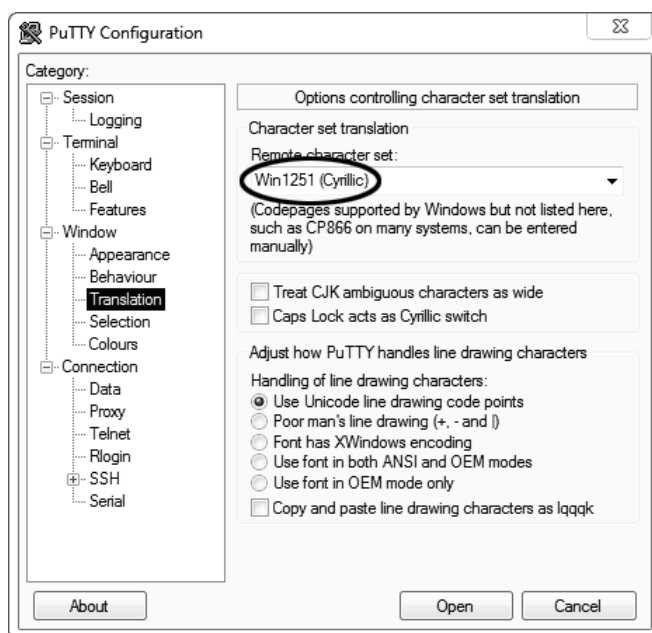


Рисунок A2.5 – Задание настроек

Открыть вкладку «**Connection › Serial**» (см. рисунок A2.6).

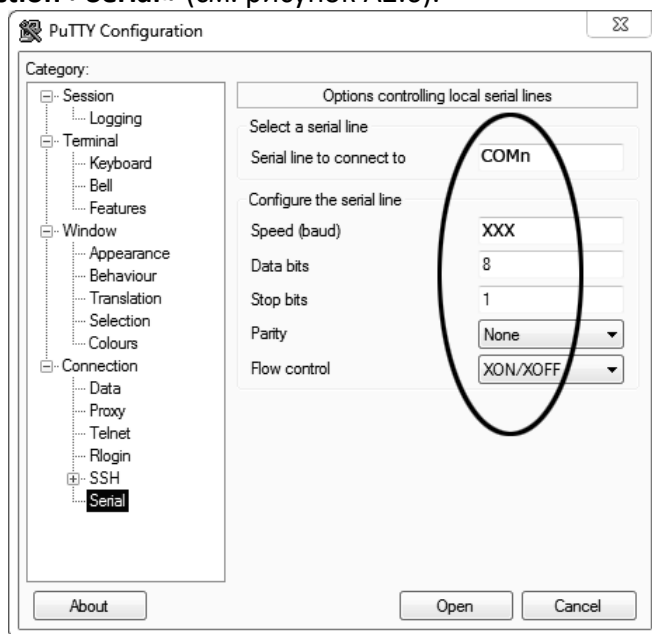


Рисунок A2.6

Указать номер порта, определённый ранее в пункте A2.1 настоящего приложения (в примере это порт COM8).

Настроить остальные параметры соединения:

- Speed 115200;
- Data bits 8;
- Stop bits 1;
- Parity None;
- Flow control XON/XOFF.

Открыть вкладку «**Session**» (см. рисунок A2.7).

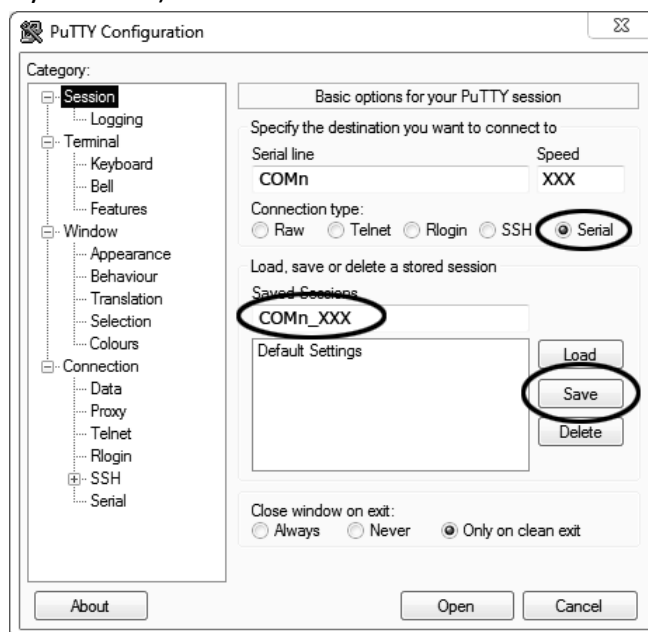


Рисунок A2.7 – Вкладка «Session»

Выбрать тип подключения «**Serial**», дать название соединению в соответствии с номером порта и скоростью передачи данных (в данном примере это «**COM_8_115200**») и нажать кнопку [Save].

Закреть программу «**PuTTY**».

В свободной области рабочего стола нажать правую кнопку мыши, в контекстном меню выбрать пункт «**Создать** > **Ярлык**» (см. рисунок A2.8).

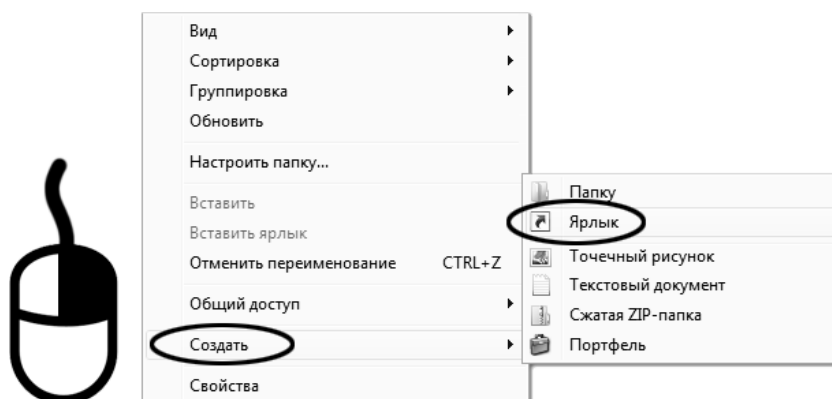


Рисунок A2.8 – Выбор пункта

Откроется диалоговое окно (рисунок А2.9):

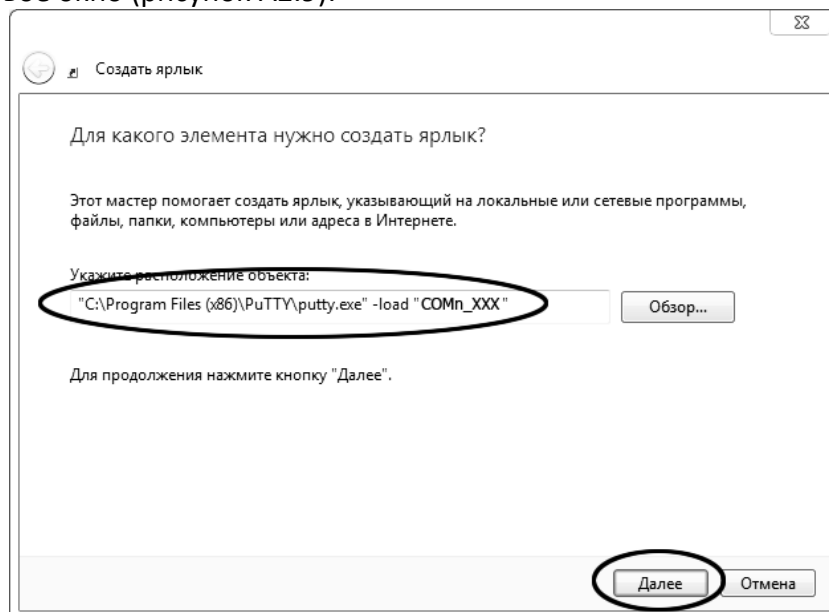


Рисунок А2.9 – Диалоговое окно

В текстовом поле набрать путь к расположению программы и через пробел параметр «-load «COM_8_115200»», где «COM_8_115200» – название соединения, сохранённого при настройке программы «PuTTY». Название соединения должно быть заключено в кавычки. Если в пути расположения программы есть пробелы, то путь также необходимо заключить в кавычки. В данном примере в текстовом поле введено значение «"C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe" -load «COM_8_115200»».

Нажать [Далее] – откроется следующее окно (рисунок А2.10):

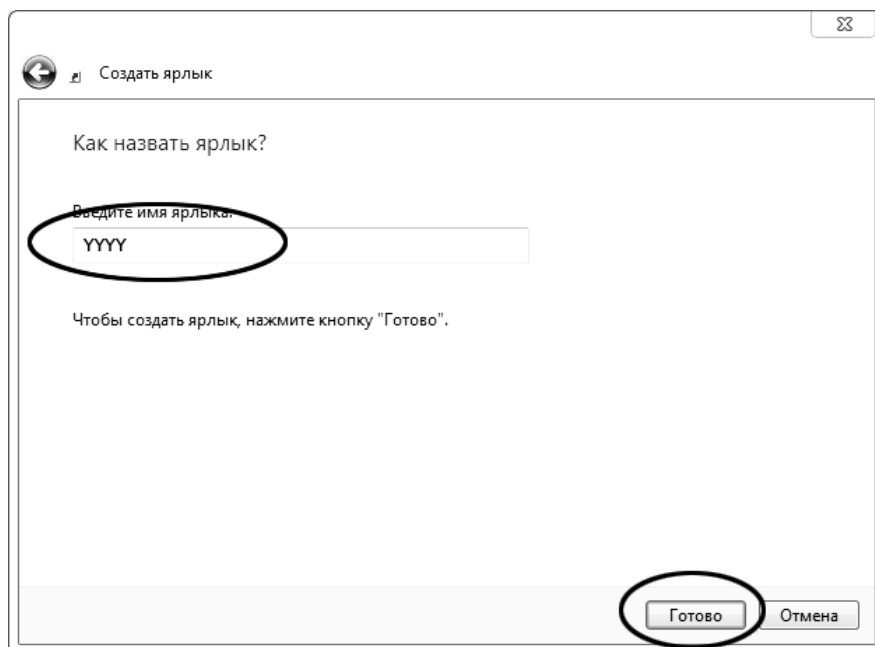


Рисунок А2.10

В текстовом поле YYYY ввести название ярлыка, удобное для дальнейшего применения.

Нажать [Готово] для завершения настройки ярлыка.

Теперь программа PuTTY может быть запущена двойным щелчком по ярлыку (см. рисунок А2.11).



Рисунок А2.11

При подключении пенетрометра и запуске передачи в открывшемся окне будут выводиться принимаемые данные. Они автоматически сохраняются в файл, указанный при настройке соединения. Для завершения приёма данных закрыть программу **PuTTY** кнопкой **[x]** в верхнем правом углу окна.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕНЕТРОМЕТРА ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМАХ С БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ *ЛинтеЛ®*-ЛИНК¹

Б1 Настройка параметров ПБИ

Б1.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Настройка» → «ПБИ» → «Номер канала» и нажать клавишу «Пуск». Пенетромметр переходит в режим корректировки номера канала ПБИ (см. рисунок Б1.1).

НАСТРОЙКА ПБИ		
1 ▶	Номер канала:	<u>4</u>
2	Номер сети:	<u>4</u>
3	Инициализация ПБИ	

Б1.1 – Основные окна

Б1.2 Номер канала должен соответствовать настройке программы ЛИНК.

Б1.3 Клавиши «◀», «▶» служат для выбора позиции, подлежащей редактированию. Клавиши «▲», «▼» для изменения значения в текущей позиции.

Б1.4 Нажать клавишу «Пуск» для запоминания введенного значения. При этом пенетромметр возвращается в служебное меню.

Б1.5 При нажатии клавиши «Стоп» пенетромметр возвращается в служебное меню без запоминания введенного значения.

Б1.6 Для выхода из режима меню необходимо нажать клавишу «Стоп».

Б1.7 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Настройка» → «ПБИ» → «Номер сети» и нажать клавишу «Пуск». Пенетромметр переходит в режим корректировки номера сети ПБИ (см. рисунок Б1.2).

НАСТРОЙКА ПБИ		
1	Номер канала:	<u>4</u>
2 ▶	Номер сети:	<u>4</u>
3	Инициализация ПБИ	

Б1.2 – Режим корректировки номера сети ПБИ

Б1.8 Номер сети должен соответствовать настройке программы ЛИНК.

Б1.9 Клавиши «◀», «▶» служат для выбора позиции, подлежащей редактированию. Клавиши «▲», «▼» для изменения значения в текущей позиции.

Б1.10 Нажать клавишу «Пуск» для запоминания введенного значения. При этом пенетромметр возвращается в служебное меню.

Б1.11 При нажатии клавиши «Стоп» пенетромметр возвращается в служебное меню без запоминания введенного значения.

Б1.12 Для выхода из режима меню необходимо нажать клавишу «Стоп».

Б1.13 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Настройка» → «ПБИ» → «Инициализация ПБИ» и нажать клавишу «Пуск». Пенетромметр переходит в режим корректировки инициализации ПБИ.

Б1.14 В процессе инициализации на дисплее появляется шкала выполнения процесса.

Б1.15 По завершении инициализации на дисплее появляется надпись ОК.

Б1.16 После окончания инициализации необходимо нажать клавишу «Стоп».

¹ Поставляется по отдельному заказу.

Б2 Выбор номера продукта

ПРИМЕЧАНИЕ

При задании номера продукта рекомендуется пользоваться правилами, описанными в эксплуатационной документации на систему ЛинтеЛ®-Линк¹.

Б2.1 В режиме ожидания выбрать пункт меню «Режим» → «Условия испытания» → «Номер продукта» и нажать клавишу «Пуск». Пенетромметр переходит в режим выбора (ввода) номера продукта. На дисплее отображается информация, приведенная на рисунке Б2.1.

НОМЕР ПРОДУКТА	
1 ►	XXX
2	XXX
3	XXX

где XXX – номер продукта.

Б2.1 – Режим выбора (ввода) номера продукта

Б2.2 Выбор осуществляется при помощи клавиш «▲», «▼». Символ «►» указывает на выбранную строку. Нужно выбрать необходимый номер и нажать клавишу «Пуск».

Б2.3 Если необходимо изменить номер продукта, необходимо выбрать нужную строку и нажать клавишу «Режим». При этом пенетромметр переходит в режим ввода номера продукта.

Б2.4 Курсор «_» указывает на редактируемый символ.

Б2.5 Клавиши «◀», «▶» служат для выбора позиции, подлежащей редактированию. Клавиши «▲», «▼» для изменения значения в текущей позиции.

Б2.6 После ввода номера продукта необходимо нажать клавишу «Пуск» для записи введенного значения.

Б2.7 При нажатии клавиши «Стоп» пенетромметр возвращается в режим выбора (ввода) номера продукта без запоминания введенного значения.

Б2.8 Если было введено недопустимое значение, то после нажатия клавиши «Пуск» прозвучит предупреждающий звуковой сигнал и возврат в режим ввода времени задержки. Допустимый диапазон вводимого номера продукта 0...65535.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	